Serie iFP-1000

http://www.iRiver.com

GE
Germany

Hardware-Bedienungsanleitung

Digital Audio Player/recorder/Camera/FM Tuner

Serie iFP-1000

Firmware Upgradable

Vielen Dank für den Kauf dieses iRiver-Produkts.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.

http://www.iRiver.com

Inhalt

Erste Schritte 1

Lage der Bedienelemente 2

Softwareinstallation auf dem PC 3

Grundfunktionen 4

Benutzerfreundliche Funktionen 5

Zusätzliche Informationen 6

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Verwendung der Hardware des Players. Hinweise zur Benutzung der Software, einschließlich der Übertragung von Musik auf den Player, finden Sie im Software-Handbuch.

Hinweis

Inhalt

Internet 1-1

Funktionen 1-2

Stromversorgung 1-3

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Verwendung der Hardware des Players. Hinweise zur Benutzung der Software, einschließlich der Übertragung von Musik auf den Player, finden Sie im Software-Handbuch.

Internet

- URL : www.iRiver.com
- Hier finden Sie Informationen über unser Unternehmen und unsere Produkte sowie die E-Mail-Adressen unseres Kundendienstes.
- Sie können die Funktionen des Players mit der auf unserer Webseite verfügbaren Firmware aktualisieren. Diese Updates gewährleisten die Unterstützung neuer CODECs und den Zugang zu neuen Funktionen.
- Antworten auf Fragen zu diesem Produkt finden Sie unter den FAQs.
- Registrieren Sie Ihr iRiver-Produkt über das Internet, damit Sie von unserem Kundendienst eine möglichst effiziente Unterstützung erhalten.
- Wir sind ständig um eine Verbesserung und Erweiterung der Funktionen dieses Players bemüht und behalten uns daher eine Änderung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Inhalte und technischen Daten vor.

iRiver Limited übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder dafür, dass diese auf dem neuesten Stand sind. iRiver ist ein eingetragenes Warenzeichen von iRiver Limited in der Republik Korea und/oder anderen Staaten und wird unter Lizenz verwendet. Microsoft Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den U.S.A und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen bzw. Organisationen. Alle übrigen Produktnamen sind unter Umständen Warenzeichen der mit den Produkten in Verbindung stehenden Unternehmen.

© 1999-2004 iRiver Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionen

- **Multi-Codec-Player**
  Unterstützt die Formate MP3, WMA, OCG und ASF.
- **Update der Firmware**
  Dieses Update ermöglicht die Nutzung der aktuellsten Funktionen.
- **Grafisches LTPS LCD mit 260.000 Farben und Unterstützung mehrerer Sprachen (40 Sprachen)**
  Die Serie iFP-1000 verfügt über eine grafisches LTPS (polykristallines Tieftemperatur-Silizium)-LCD, das mehrere Sprachen unterstützt.
- **Digitalkamera**
  Eingebaute Kamera und Farb-LCD-Bildschirm.
- **Radiofunktion**
  Sie können Radiosendungen auf UKW (FM) empfangen. Mit den Funktionen zur automatischen Voreinstellung und Frequenzspeicherung können Sie Ihre Lieblingssender einstellen.
- **6 voreingestellte EQ-Einstellungen: Normal, Rock, Jazz, Klassik, U-Bass, Metal**
- **Xtreme EQ und Xtreme 3D**
  Passen Sie Ihren EQ mit Xtreme EQ nach Belieben an, und genießen Sie ein erweitertes Bass- und Surround-Klangerlebnis mit Xtreme 3D.
- **Grafische Benutzeroberfläche mit Menüsystem**
- **Einfache Navigation**
  Dank einfacher Navigation kann jeder Titel schnell gefunden werden.
- **Unterstützt 8 Unterordnerebenen, 500 Ordner insgesamt und bis zu 1500 Dateien gleichzeitig.**
- **Stellen Sie Ihre eigenen Titellisten zusammen.**
- **Aufnahme von Radiosendungen oder Sprache**
  Sprachaufnahmen werden durch die AGC-Funktion automatisch ausgesteuert.
- **Bequemer Tragegurt**
- **Eingebauter Akku – direkt über USB-Anschluss aufladbar.**

Aufladen über USB-Kabel

Schließen Sie das USB-Kabel an den Player und den PC an. Die Batterie wird nun aufgeladen.

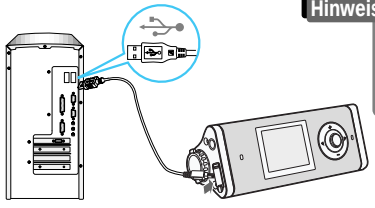

Hinweis

- Der Akku wird auch aufgeladen, wenn der Player ausgeschaltet ist.
- Die Ladeanzeige leuchtet, während der Akku aufgeladen wird. Die Ladeanzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

* Wenn der Akku entladen ist, wird “Low Battery” auf dem LCD angezeigt.

Aufladen über Netzteil

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den USB-Anschluss des Players an.
Die Betriebsspannung (AC) dieses Geräts beträgt 230 V, 50 Hz.

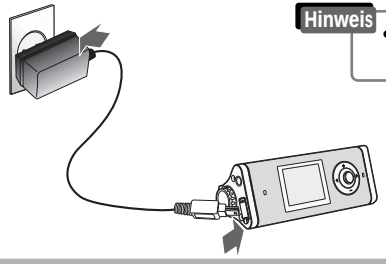

Hinweis

- Ladezeit: ca. 2,5~3 Stunden
  (Bei vollständiger Entladung)

Herausnehmen/Einlegen der Batterie

- **Herausnehmen** : Drücken Sie die Kontaktfeder und nehmen Sie den Akku aus dem Player.

- **Einlegen** : Schieben Sie den Akku bis zum Einrasten in den Player.

Hinweis

- Laden und bewahren Sie den Akku bei Raumtemperatur auf.
  Bei hohen oder niedrigen Umgebungstemperaturen wird der Akku möglicherweise nicht richtig geladen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Halten Sie den Akku von offenen Flammen fern.
  Andernfalls könnte der Akku explodieren und zu schwere Verletzungen führen.
- Hantieren Sie nicht mit metallischen Gegenständen an den Akkukontakten, da sonst ein Kurzschluss auftreten kann.

Hinweis

Inhalt

Vorderansicht 2-1

Rückansicht 2-2

LCD-Anzeige 2-3

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Verwendung der Hardware des Players. Hinweise zur Benutzung der Software, einschließlich der Übertragung von Musik auf den Player, finden Sie im Software-Handbuch.

Vorderansicht

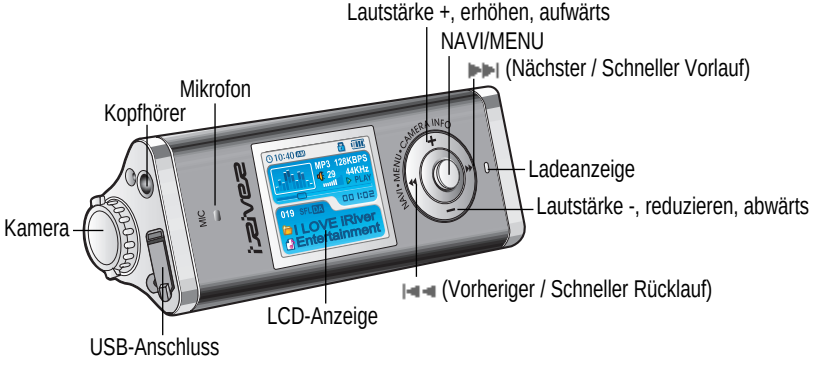

Rückansicht

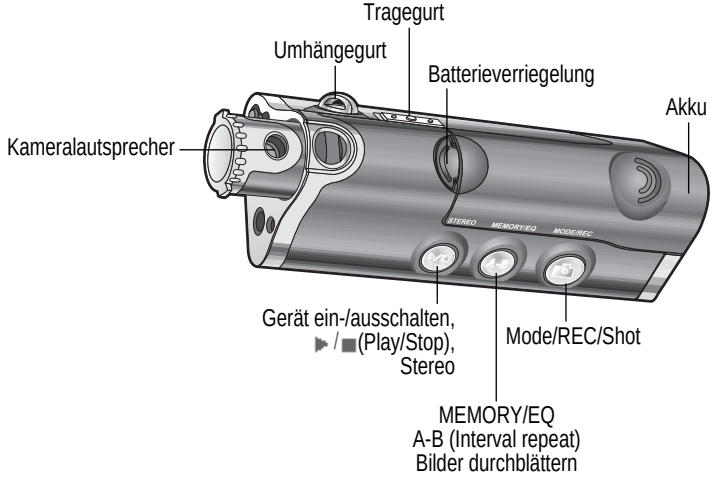

LCD-Anzeige

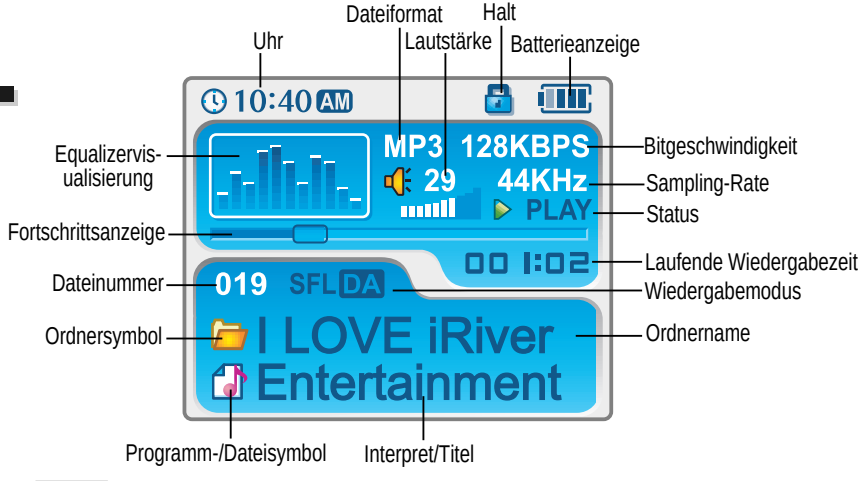

Hinweis

- Wird entsprechend dem Dateityp folgendermaßen angezeigt:
  ASF : ASF MP3 : MP3 WMA : WMA
  IRM : IRM OGG : OGG
- IRM (iRiver Rights Management) iRiver Rights Management ist ein digitales Musikformat. Weitere Informationen zu diesem Musikformat finden Sie auf unserer Website.

Inhalt

Softwareinstallation auf dem PC 3-1

Anschließen des Players 3-4

Dieser Abschnitt beschreibt nur die Installation für das Windows Betriebssystem. Installationshinweise für Mac OS finden Sie in der Software-Bedienungsanleitung.

WICHTIG : Führen Sie zuerst die Schritte in diesem Abschnitt vollständig aus, BEVOR SIE DEN PLAYER AN DEN PC ANSCHLIESSEN.

Softwareinstallation

- **Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nach dem Einlegen der CD erscheint der folgende Bildschirm:**

- Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, doppelklicken Sie auf die Datei "setup.exe" auf der Installations-CD. Das Installationsprogramm wird gestartet.
- Die Installations-CD enthält die folgenden Dateien:
  – Gerätetreiber
  – iRiver Music Manager
  – Verwaltungsprogramm für Mac

- Auf dem Player können MP3-Dateien oder andere Dateien gespeichert werden. Sie können mit dem iRiver Music Manager auch Dateien auf den PC übertragen, die keine Musikdateien (MP3, WMA, OGG, ASF) sind.
- Downloaden Sie die neueste Version von Treibern und des iRiver Music Manager von www.iRiver.com.
- Achten Sie bei der Anmeldung unter Windows 2000 oder Windows XP darauf, dass Sie über Administratorrechte verfügen.

Hinweis

Systemvoraussetzungen (Windows)

- Pentium 133 MHz oder höher
- USB-Anschluss
- Windows 98 SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM-Laufwerk
- 10 MB freier Festplattenspeicher

Softwareinstallation

Beachten Sie bitte, dass die Installationsbildschirme sich leicht von den hier gezeigten unterscheiden können, weil es sich um eine neuere Version der Software handelt. Wenn es Unterschiede bei den Bildschirmen gibt, suchen Sie auf www.iRiver.com/software nach einer aktuelleren Bedienungsanleitung.

1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die Installation startet automatisch.

2 Wählen Sie die für die Installation gewünschte Sprache und klicken Sie auf "Next".

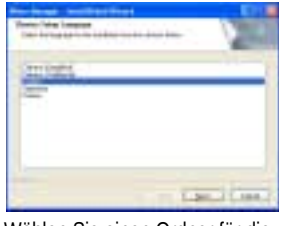

3 Klicken Sie auf "Next", um den iRiver Music Manager zu installieren.

4 Wählen Sie einen Ordner für die Installation aus. Klicken Sie auf "Next".

Softwareinstallation

5 Bestätigen Sie den Ordner, in dem das Programm installiert werden soll und klicken Sie auf “Next”.

6 Klicken Sie auf “Install”, um mit der Installation zu beginnen.

7 Die Installation wird durchgeführt.
Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf "Finish".

Verbindung zum PC herstellen

1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.

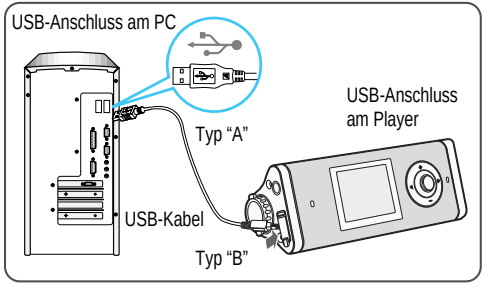

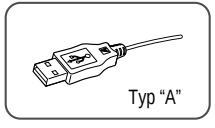

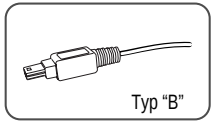

2 Schalten Sie den Player mit der Taste STEREO ein. Nehmen Sie die Abdeckung vom USB-Anschluss, und schließen Sie das USB-Kabel an den Player an.

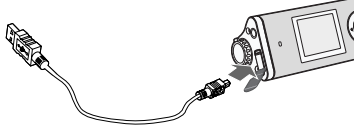

3 Die Meldung “USB CONNECTED” erscheint auf dem LC-Display.

Hinweis

- Um Fehler zu vermeiden, schließen Sie das USB-Kabel erst an den PC an, nachdem die Wiedergabe beendet wurde.

Installation der neuen Hardware

1 Nachdem Sie den iRiver Music Manager von der CD installiert und Ihren Player an den PC angeschlossen haben, wird das Dialogfeld "Found New Hardware" angezeigt.



2 Der Computer sucht automatisch nach der neuen Hardware.

3 Wählen Sie "Install the software automatically (Recommended)", und klicken Sie auf "Next".

4 Wenn die Warnung "Hardware Installation" angezeigt wird, klicken Sie auf "Continue Anyway". (Windows XP)
Der iRiver Treiber verursacht keine Schäden auf Ihrer Festplatte.

Hinweis

- Unter Windows 98SE, Windows ME und Windows 2000 werden keine weiteren Gerätetreiber benötigt.
- Installieren Sie die neue Hardware nach der Installation des iRiver Music Managers.

Installation der neuen Hardware

5 Das Installationsprogramm wird fortgesetzt.

6 Klicken Sie auf "Finish".
Die Installation der neuen Hardware wird abgeschlossen.

7 Auf dem PC wird ein Informationsfeld angezeigt. Neue Hardware wurde erfolgreich installiert und ist einsatzbereit.



Den Player sicher vom PC entfernen

1 Wählen Sie “Safely Remove hardware” nach dem Rechtsklick auf “Safe To Remove Hardware”.



2 Wählen Sie das zu entfernende Gerät aus und klicken Sie auf “Stop”.

3 Bestätigen Sie die zu entfernende Hardware und klicken Sie auf “OK”.

4 Bestätigen Sie die Meldung “Safely Remove Hardware” und klicken Sie auf “Close”. (Bei Windows XP)

Inhalt

Grundfunktionen ____ 4-1

Wiedergabe ____ 4-9

UKW-Radio hören ____ 4-10

Aufzeichnen von einer UKW-Station ____ 4-15

Digitalkamera ____ 4-20

Ein Bild ansehen (My Album) ____ 4-24

Player einschalten

- Schließen Sie die Ohrhörer wie unten abgebildet an.



- Stellen Sie den Schalter HOLD auf “OFF”.



- Schalten Sie den Player mit der Taste PLAY/STOP ein. “My Image” erscheint auf dem LCD.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe zu starten.

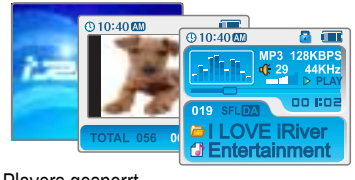

- Wenn “HOLD” aktiviert ist, sind die Tasten des Players gesperrt.
- Wenn der Player angehalten ist oder sich im Standby-Modus einer Aufnahme befindet, wird dieser entsprechend der Menüeinstellung ”STOP POWER OFF” automatisch ausgeschaltet (siehe Seite 5-19).

Player ausschalten

Schalten Sie den Player mit der Taste ”PLAY/STOP” aus.

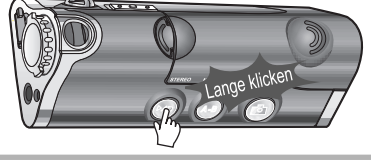

Funktionen ändern

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um die aktuelle Funktion auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen. Zum Auswählen der gewünschten Funktion drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭ und schalten dann diesen Modus durch Drücken der NAVI/MENU-Taste ein.

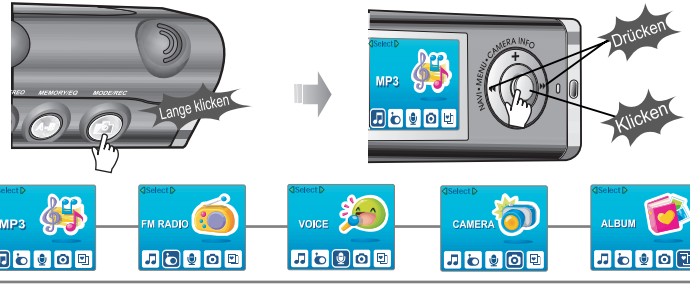

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL –, um die Lautstärke zu verringern.

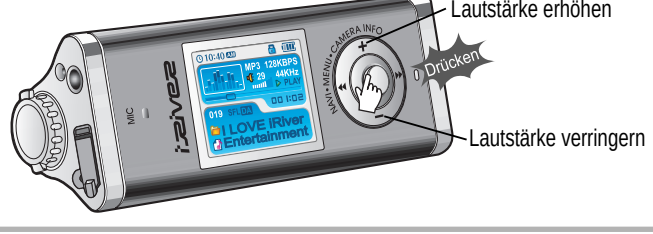

Musik wiedergeben

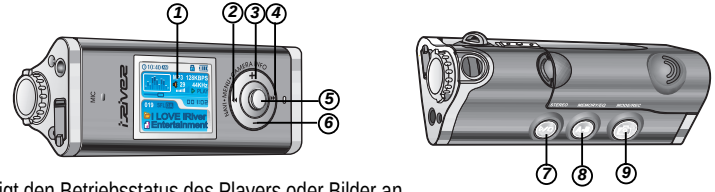

1. Zeigt den Betriebsstatus des Players oder Bilder an.
2. Sprung zur/zum vorherigen Datei, Ordner, Bild, Radiosender oder Wert.
3. Lautstärke oder Vergrößerungsmaßstab in einem Bild erhöhen.
4. Sprung zur/zum nächsten Datei, Ordner, Bild, Radiosender oder Wert.
5. NAVI/MENU-Funktion auswählen.
6. Lautstärke oder Vergrößerungsmaßstab in einem Bild verringern.
7. Gerät ein-/ausschalten, Wiedergabe starten oder beenden, Radiomodus auswählen.
8. EQ Mode oder A-B-Wiederholung auswählen oder Radiosender automatisch speichern.
   EQ : NORMAL→ROCK→JAZZ→CLASSIC→U BASS→METAL→Xtrm EQ→Xtrm 3D
9. Funktion, Wiedergabemodus oder Starten/Anhalten von Aufnahmen auswählen.

Navigations

Menü

Navigation

Drücken Sie die Taste NAVI/MENU, und suchen Sie die gewünsche Musikdatei durch Drücken der NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL + oder Vol –. Zu Wiedergabe der Dateien drücken Sie die Taste NAVI/MENU/VOL in Richtung ▶▶| oder die Taste PLAY/STOP.
Um zum übergeordneten Ordner zu kommen, drücken Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung |◀◀.
Wenn kein übergeordneter Ordner vorhanden ist, wird die Navigation beendet.

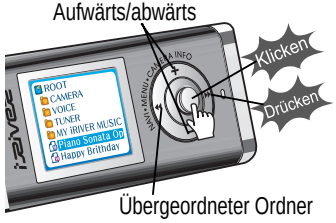

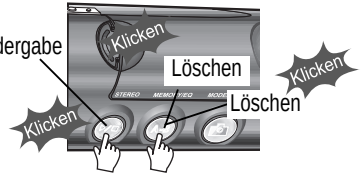

Wählen Sie den Ordner, der gelöscht werden soll, im Stop-Modus aus. Drücken Sie dann die Taste MODE. Auf der Anzeige erscheint die Meldung “FILE (or FOLDER) DELETE ARE YOU SURE?”. Wählen Sie zum Löschen “YES” mit |◀◀ und ▶▶| (VOL + or VOL -) (VOL + oder VOL -). Drücken Sie dann die Taste NAVI/MENU.

Ändern des Wiedergabemodus

Wenn eine Audiodatei abgespielt wird oder die Wiedergabe angehalten ist, können Sie durch Drücken der Taste MODE/REC einen bestimmten Modus, wie ”Repeat” oder ”Shuffle” aktivieren.

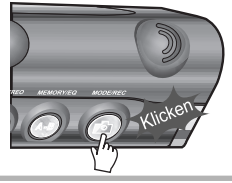

Repeat : 🔁1 D 🔁D 🔁A SFL DA SFL A

Shuffle : SFL SFL 1 SFL D

Intro : I

Radiosender einstellen

Bewegen Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zum gewünschten Sender.

Stereo/Mono einstellen

Drücken Sie die Taste STEREO/PLAY/STOP, um Stereo oder Mono auszuwählen.

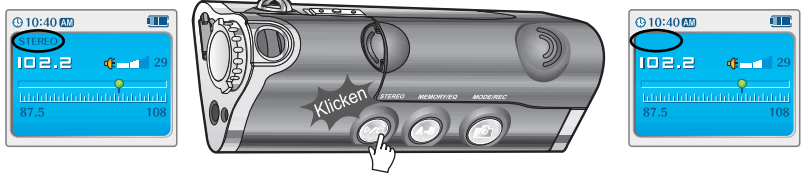

Fotos

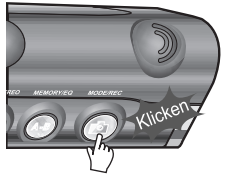

Bilder durchblättern

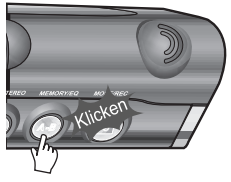

Kameravergrößerung erhöhen/verringern

Einstellen der Kamera

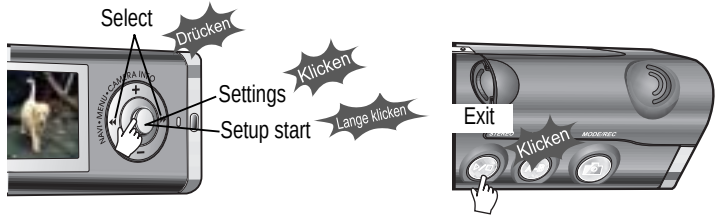

Ein Bild ansehen (My Album)

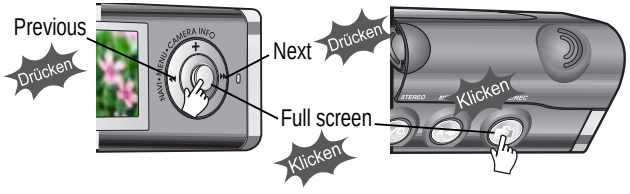

Ein Bild zoomen

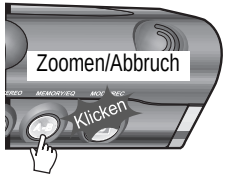

Drücken Sie die Taste mehrmals zur Auswahl der Zoomgröße. (x1→x1.5→x2.0→x2.5→x 3.0)

Hinweis

- Wenn “HOLD” aktiviert ist (ON), sind die Tasten des Players gesperrt.
- Wenn der Player angehalten ist oder sich im Standby-Modus einer Aufnahme befindet, wird dieser entsprechend der Menüeinstellung “STOP POWER OFF“ automatisch ausgeschaltet (siehe Seite 5-19).

Anpassen der Funktionseinstellungen (Menü)

Sie können dieses Einstellmenü nach Ihrem Geschmack ändern.
Halten Sie die Taste NAVI/MENU zum Öffnen des Menüsystems gedrückt.

1. **Zwischen den Menüs wechseln** : Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭.
2. **Untermenüs wählen** : Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL+ oder VOL-.
3. **Funktion auswählen** : Drücken Sie die Taste NAVI/MENU.
4. **Exit** : Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL-.

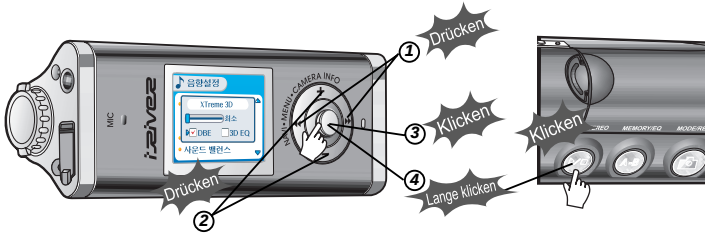

Musikdatei wiedergeben

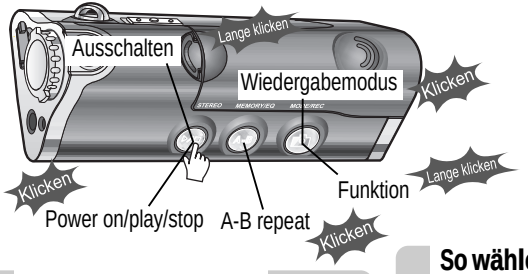

Lautstärke einstellen

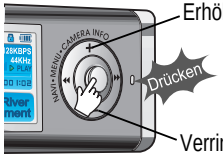

So wählen Sie eine Musikdatei aus

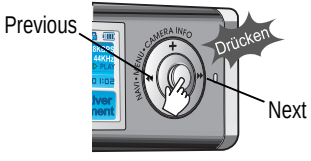

Ordner wiedergeben

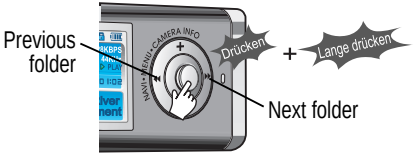

Schneller Vorlauf/Rücklauf

UKW-Radio hören

1 Halten Sie die Taste MODE gedrückt. Die aktuelle Funktion erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

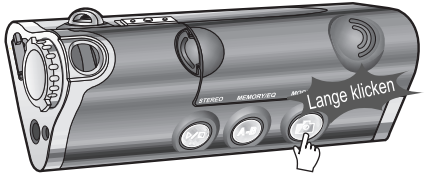

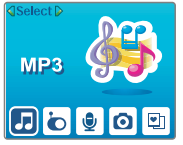

2 Bewegen Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zum gewünschten Sender. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU/VOL.

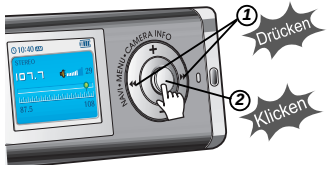

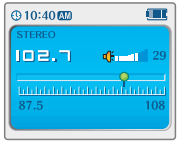

3 Bewegen Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zur gewünschten Frequenz.

Automatisches Programmieren der Sendervoreinstellung

Mit dieser Funktion werden Sender automatisch ausgewählt und hintereinander gespeichert. (Kann nur aktiviert werden, wenn sich der Player nicht im Voreinstellungsmodus befindet).

1 Drücken Sie zum Abbrechen des Voreinstellungsmodus die Taste NAVI/MENU/VOL.

2 Halten Sie die Taste MEMORY(A-B) gedrückt. Mit dieser Funktion werden Sender automatisch ausgewählt und hintereinander gespeichert.

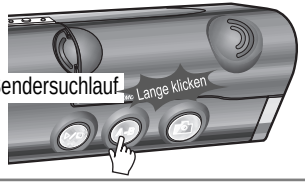

Hinweis • Die automatische Speicherfunktion kann bei schlechtem Empfang gestört sein.

Manuelles Programmieren der Sendervoreinstellung

1 Drücken Sie zum Abbrechen des Voreinstellungsmodus die Taste NAVI/MENU/VOL.

2 Drücken Sie NAVI/MENU/VOL kurz oder lang in Richtung ⏮ oder ⏭ zur Wahl des gewünschten Senders.

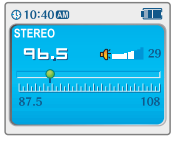

Abbrechen des Voreinstellungsmodus

Manuelles Programmieren der Sendervoreinstellung

3 Halten Sie die Taste MEMORY(A-B) gedrückt. Das Speichersymbol und eine reservierte Anzahl von voreingestellten Sendern werden automatisch angezeigt.

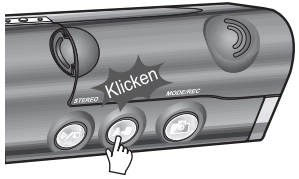

MEMORY CH 03

Reservierte Anzahl von voreingestellten Sendern

4 Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭ zur Auswahl der Voreinstellung.

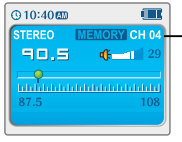

MEMORY CH 04

Wählen der Nummer der voreingestellten Sender

5 Halten Sie zum Speichern die Taste MEMORY(A-B) gedrückt. Drücken Sie zum Abbrechen die PLAY/STOP-Taste.

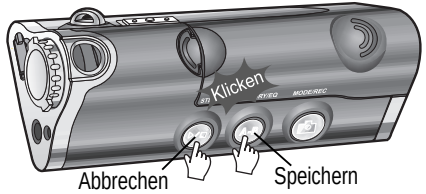

• Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.

Löschen eines voreingestellten Senders

1 Wählen Sie im Voreinstellungsmodus den zu löschenden Sender.

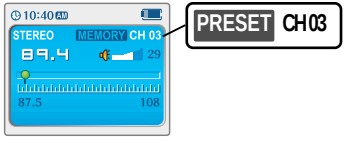

2 Halten Sie die Taste MEMORY/EQ(A-B) gedrückt.

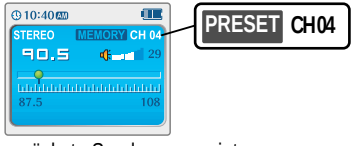

- Nach erfolgreichem Löschen des Senders wird der nächste Sender angezeigt.
- Drücken Sie die Taste MEMORY, wenn Sie diesen Sender ebenfalls löschen wollen.

Hinweis

- Die UKW-Empfangsqualität des Radios hängt von der jeweiligen Umgebung ab.
- Im Voreinstellungsmodus stehen die automatische Suchfunktion und die automatische Speicherfunktion nicht zur Verfügung.
- Sind keine Sender im Player gespeichert, wird im Voreinstellungsmodus EMPTY angezeigt und langsam ausgeblendet.

Auswahl von Stereo/Mono

Drücken Sie die Taste STEREO/PLAY/STOP, um Stereo oder Mono auszuwählen.

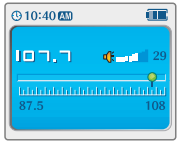

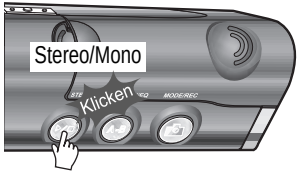

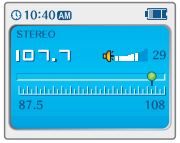

Sender automatisch einstellen

Drücken Sie zum Abbrechen des Voreinstellungsmodus die Taste NAVI/MENU/VOL.
Drücken Sie die NAVI/MENU/VOL-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭.
Die Frequenzen werden automatisch abgesucht. Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlauf.

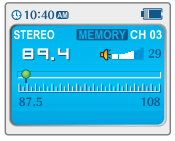

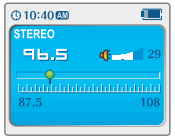

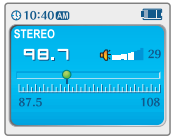

Aufzeichnen von UKW-Sendern

Drücken Sie die Taste MODE/REC während der Radiowiedergabe.
Der Sender wird aufgezeichnet, die restliche Aufzeichnungszeit wird auf dem LCD angezeigt.

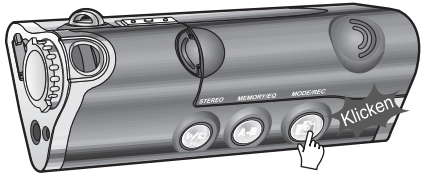

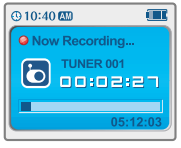

Hinweis
- Während der Aufnahme kann die Lautstärke nicht verändert werden.

So unterbrechen Sie die Radioaufnahme

- Drücken Sie die Taste PLAY/STOP, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie erneut die Taste PLAY/STOP, um die Aufnahme fortzusetzen.

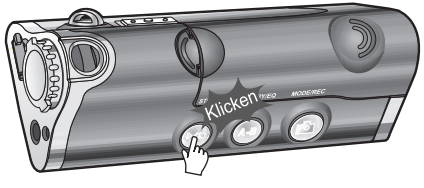

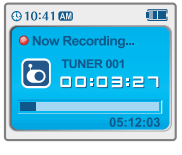

Grundfunktionen

So beenden Sie die Radioaufnahme

Drücken Sie die Taste MODE/REC, um die Aufnahme zu beenden.
- Die aufgenommene Datei wird unter dem Namen "TUNER000.REC" gespeichert.
- Sie befindet sich im Ordner "RECORD".
- Mit dem iRiver Manager kann man REC-Dateien in MP3-Dateien umwandeln.
  (Lesen Sie in der iRiver Music Manager-Bedienungsanleitung nach)

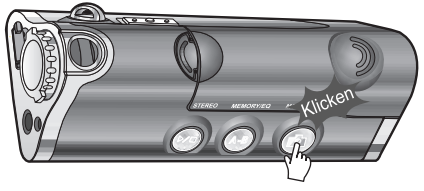

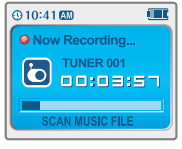

So geben Sie aufgezeichnete Dateien wieder

Wechseln Sie in den MP3-Modus, wählen Sie aus dem Ordner "RECORD" eine Datei aus, und drücken Sie danach auf die Taste PLAY/STOP.

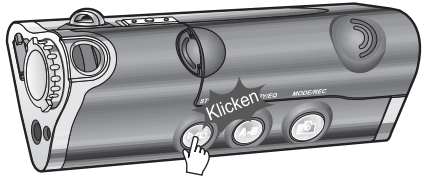

Grundfunktionen

Sprachaufnahmen

1 Halten Sie die MODE/REC-Taste gedrückt, um die aktuelle Funktion auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.

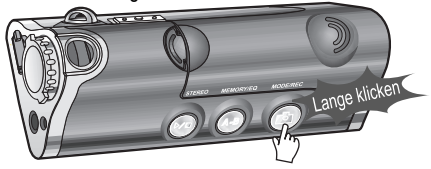

2 Drücken Sie zum Wählen des Sprachmodus die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭. Drücken Sie die Taste NAVI/MENU (oder die Taste PLAY/STOP), um in den Sprachaufnahmemodus zu wechseln. (Der Rekorder befindet sich im Bereitschaftsmodus.)

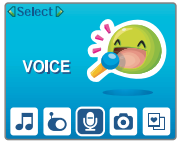

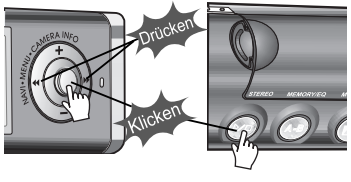

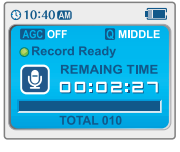

3 Zur Aufnahme drücken Sie die Taste MODE/REC.

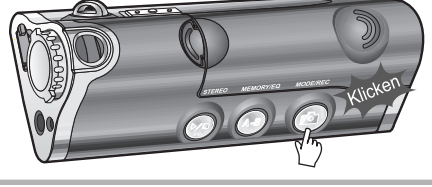

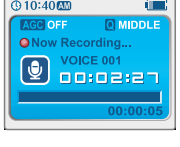

So unterbrechen Sie die Sprachaufnahme

Drücken Sie die Taste PLAY/STOP, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie erneut die Taste PLAY/STOP, um die Aufnahme fortzusetzen.

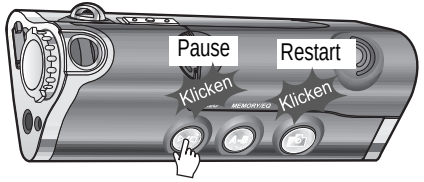

So geben Sie aufgezeichnete Dateien wieder

Drücken Sie im Stoppmodus die PLAY/STOP-Taste.

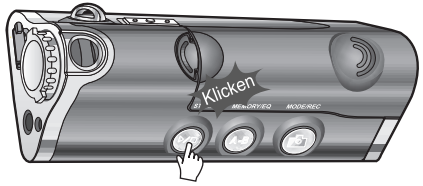

Hinweis

- Das Unterbrechen der Aufnahme erzeugt keine neue Datei, die Aufnahme wird an die aktuelle Datei angehängt.

So beenden Sie die Sprachaufnahme

Drücken Sie die Taste MODE/REC, um die Aufnahme zu beenden.
Hinweis : Nach dem Ende der Aufnahme erzeugt ein Start eine neue Sprachdatei.

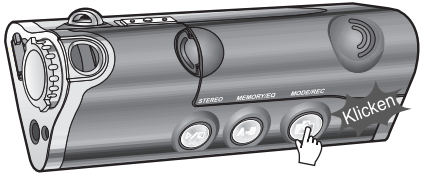

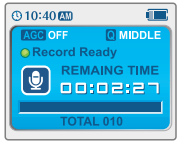

Hinweis

- Die aufgenommene Datei wird unter dem Namen "VOICE000.REC" im Ordner VOICE gespeichert.
- Wenn auf der LCD-Anzeige "00:00:00" angezeigt wird, ist der Speicher des Players voll.
  In diesem Fall müssen Sie für weitere Aufnahmen Dateien und/oder Ordner aus dem Player löschen, um Speicherplatz freizugeben. (Lesen Sie auf Seite 5-3 in der iRiver Music Manager-Bedienungsanleitung nach)
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Player und Aufnahmequelle, um Verzerrungen zu vermeiden.
- Wenn der Speicher voll oder die Batterie entladen ist, ist eine Aufnahme nicht möglich.
- Mit dem iRiver Manager kann man REC-Dateien in MP3-Dateien umwandeln.
  (Lesen Sie in der iRiver Music Manager-Bedienungsanleitung nach)

Fotos

1 Halten Sie die Taste MODE gedrückt. Die aktuelle Funktion erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

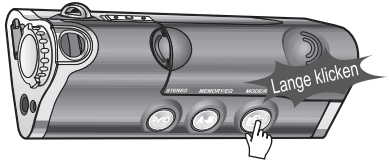

2 Drücken Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zur Auswahl der Kamera.
Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU/VOL.

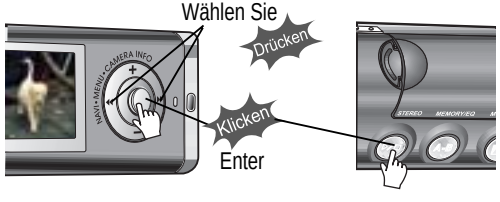

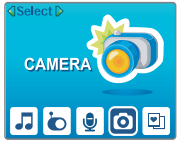

3 Halten Sie das Kameraobjektiv in die gewünschte Richtung, und verwenden Sie den LCD-Bildschirm als Sucher.

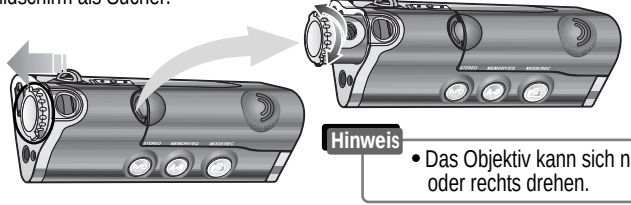

Hinweis

- Das Objektiv kann sich nach links oder rechts drehen.

Fotos

4 Drücken Sie zum Fotografieren die Taste MEMORY(A-B).
Drücken Sie zum Umdrehen eines Bildes die Taste A-B.

<Original>

<Umdrehen>

5 Drücken Sie zum Heran- oder Wegfahren NAVI/MENU/VOL in Richtung VOL+ oder VOL-.
(X1/X2/X3)

<Zoom in>

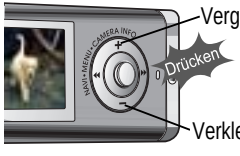

<Zoom out>

6 Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes die MODE-Taste.

Hinweis

- Das aufgenommene Bild befindet sich unter dem Namen P0206000.JPG (Pmmtt000.JPG) im Ordner CAMERA.

Kameraeinstellungen

1 Drücken Sie die Taste NAVI/MENU/VOL.
Die Kameraeinstellungen erscheinen auf dem LCD-Bildschirm.

2 Halten Sie die NAVI/MENU/VOLTaste zur Anzeige der verfügbaren Einstellungen gedrückt.

3 Drücken Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ◀◀ oder ▶▶, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

4 Halten Sie zur Änderung der Einstellung die NAVI/MENU/VOL-Taste gedrückt.

Kameraeinstellungen

5 Drücken Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zur Auswahl des Wertes.

- **Brightness** : 0 ~ 100 % (10 %-Schritte/Standardwert 50 %)
- **Mode** : Auto / Indoor / Outdoor
- **Resolution** : 640 x 480 / 320 x 240 / 176 x 144
- **Effect** : Normal / Monotone / Sepia / Negative / Solarization

6 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU/VOL.

7 Drücken Sie zum Beenden die PLAY/STOP(STEREO)-Taste.

Ein Bild anzeigen

1 Halten Sie die Taste MODE/REC gedrückt. Die aktuelle Funktion erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

2 Drücken Sie NAVI/MENU/VOL in Richtung ⏮ oder ⏭ zur Wahl von My Album. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU/VOL.

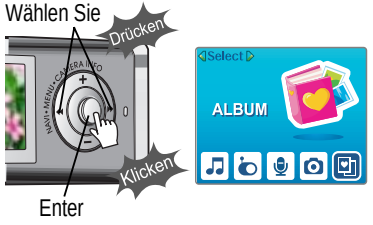

3 Drücken Sie zur Auswahl eines Bildes NAVI/MENU/VOL in Richtung VOL+ oder VOL-. Drücken Sie zur Anzeige die Taste NAVI/MENU/VOL.

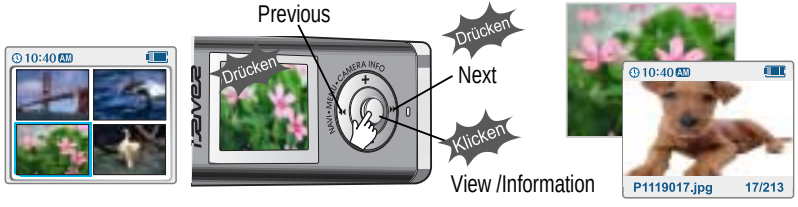

Hinweis

- Wird ein Bild auf dem Vollbildschirm angezeigt, drücken Sie zur Anzeige der Bildinformationen NAVI/MENU.

Ein Bild anzeigen

4 Drücken Sie Vergrößern oder Verkleinern eines Bildes (x1.5/x2.0/x3.0/x1.0) die Taste MEMORY/EQ/(A-B). Drücken Sie die MENU/NAVI-Taste in Richtung VOL+, VOL- oder ⏮, ⏭, um den Vergrößerungspunkt zu verschieben.

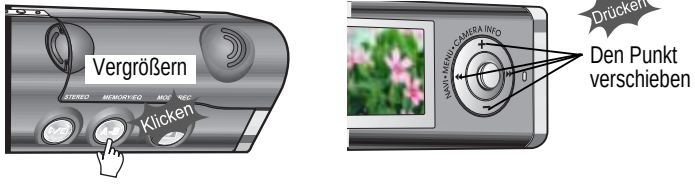

5 Bewegen Sie NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um das vorherige oder nächste Bild zu wählen.

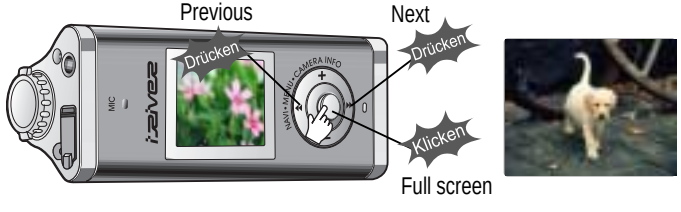

Bild löschen

1 Drücken Sie nach Auswahl des zu löschenden Bildes die NAVI/MENU-Taste.

2 Bewegen Sie NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um "Yes" oder "No" zu wählen. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU.

Mein Bild

1 Halten Sie nach der Wahl eines Bildes die Taste MEMORY/EQ gedrückt, um es so als Hintergrund für den Player zu verwenden.

2 Bewegen Sie NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um "Yes" oder "No" zu wählen. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste MEMORY/EQ.

Hinweis

Inhalt

Suche von Musikdateien (Navigation) 5-1
Erleben Sie den Equalizer (EQ) 5-4
Wiedergabemodus 5-5
Abspielen von Favoriten (Programm) 5-7
Anpassen der Funktionseinstellungen (Menü) 5-11
- Basic operation 5-13
- General 5-15
- Display 5-17
- Timer 5-19
- Control 5-22
- Mode 5-25
- Sound 5-28

Navigation

Mit der Navigationsfunktion können Dateien gesucht werden.
Suchen Sie Titel zum Wiedergeben mit der Navigation.

1 Suchen

2 Ordner auswählen oder in den übergeordneten Ordner wechseln

Navigation

3 Ordner auswählen oder in den übergeordneten Ordner wechseln

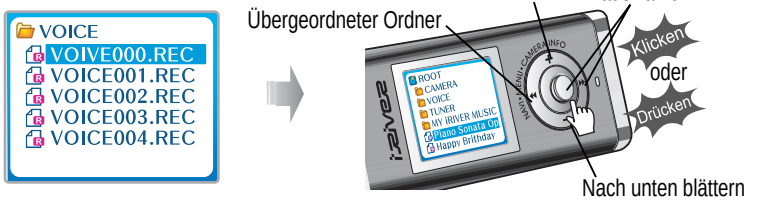

4 Datei auswählen

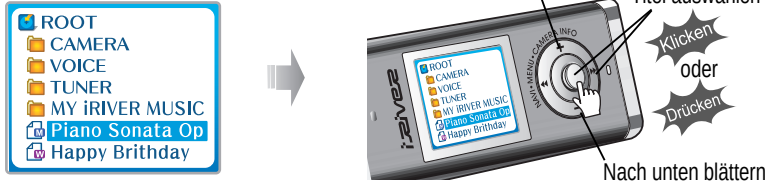

Hinweis

- Wird entsprechend dem Dateityp folgendermaßen angezeigt :
  - MP3
  - IRM
  - ASF
  - OGG
  - REC
  - WMA
- **IRM (iRiver Rights Management)**
  iRiver Rights Management ist ein digitales Musikformat.
  Weitere Informationen zu diesem Musikformat finden Sie auf unserer Website.

Suche von Musikdateien (Navigation)

Ordner oder Datei auswählen

1 Drücken Sie im Stop Modus die NAVI/MENU-Taste. Drücken Sie die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭ zum Wählen eines Ordners oder einer Datei.

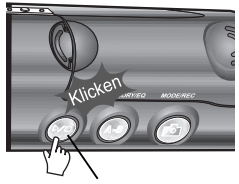

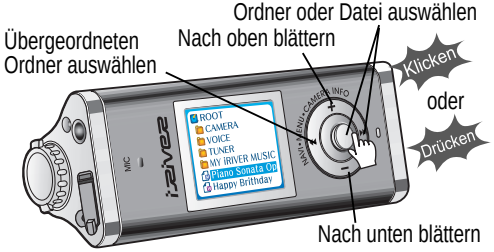

2 Drücken Sie die Taste MODE. Auf der LCD-Anzeige wird die Meldung "FOLDER DELETE ARE YOU SURE?" angezeigt. Wählen Sie "Yes" zum Löschen durch Drücken der NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭. Drücken Sie dann die Taste NAVI/MENU.

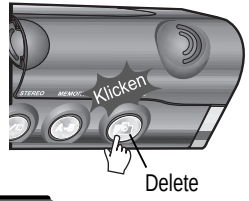

Hinweis

- Es können nur leere Ordner gelöscht werden.
- Um einen Ordner löschen zu können, müssen zuerst die darin enthaltenen Dateien gelöscht werden.
- Es können nur leere Ordner gelöscht werden.

Erleben Sie den Equalizer (EQ)

EQ-Mode

Man kann den EQ-Modus entsprechend der Musikrichtung wählen.
Halten Sie die Taste MEMORY/EQ gedrückt, um die aktuelle Einstellung des Equalizers anzuzeigen.
Drücken Sie dann wiederholt die Taste, um ein anderes EQ zu wählen.

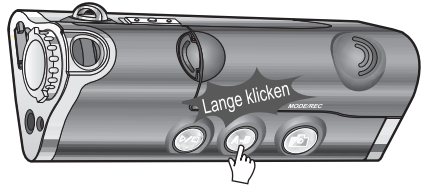

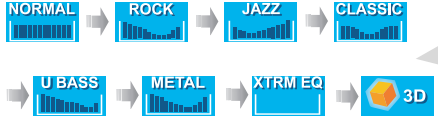

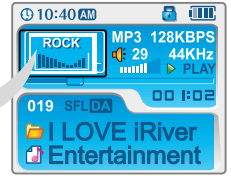

Hinweis

- Informationen zum Einstellen von Xtreme EQ finden Sie auf der Seite 5-27 der Funktionskontrolle.
- Informationen zum Einstellen von Xtreme 3D finden Sie auf Seite 5-27/28 der Funktionskontrolle.
- Ihr Lieblings-EQ kann als Standardwert im Menü EQ SELECT festgelegt werden.
- Der Standardwert im Menü wird gespeichert, der EQ-Modus ändert sich aber nicht, falls Xtreme EQ und Xtreme 3D nicht verwendet werden.
- Xtrm EW und 3D werden im MENU eingestellt; lesen Sie Details dazu auf Seite 5-27/28 nach.

Wiedergabemodus (Mode)

Unter MODE haben Sie die Möglichkeit, für "Repeat" und "Shuffle" verschiedene Optionen auszuwählen. Der Repeat- oder Shuffle-Modus kann durch mehrfaches Drücken der MODE-Taste geändert werden. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Einstellungen finden Sie auf der Seite 5-24.

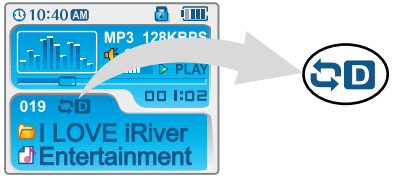

Wiederholte Wiedergabe (Repeat)

1	Wiederholung eines einzelnen Titels.
D	Einmalige Wiedergabe aller Titel in einem Ordner.
D	Wiederholte Wiedergabe aller Titel in einem Ordner.
A	Alle Titel auf dem Player wiederholt wiedergeben.

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Shuffle)

SFL	Alle Titel im Player in zufälliger Reihenfolge wiedergeben, danach anhalten.
SFL 1	Wiederholung eines einzelnen Titels.
SFL D	Über die Zufallsauswahl zu einem neuen Titel wechseln und diesen Titel wiederholt wiedergeben. Alle Titel im Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben, danach anhalten.
SFL DA	Wiederholte Wiedergabe aller Titel eines Ordners in zufälliger Reihenfolge.
SFL A	Alle Titel auf dem Player wiederholt in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

Intro

I	**INTRO** : Die ersten 10 Sekunden jedes Titels werden der Reihe nach wiedergegeben. **INTRO HIGHLIGHT** : Die Titel werden 10 Sekunden lang ab ihrer ersten Minute der Reihe nach angespielt. Diese Funktion kann mit der Funktion MENU (Menü) eingestellt werden (siehe Seite 5-25).

Einen bestimmten Ausschnitt wiederholen (A-B repeat)

Ein bestimmter Ausschnitt kann wiederholt werden (A-B repeat).

Drücken Sie die Taste A-B/EQ/MEMORY einmal, um den Anfangspunkt <A> zu wählen.
Drücken Sie die Taste erneut, um den Endpunkt <B> zu wählen.
Der Abschnitt A-B wird wiederholt.

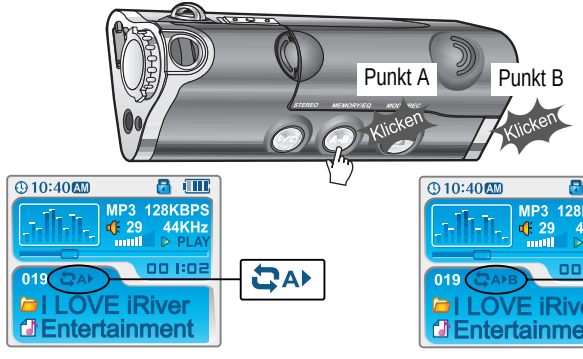

Aktivierung des Programm-Modus

Programmmodus: In diesem Modus können Sie eigene Titellisten zusammenstellen.

1 Drücken Sie beim Stopp der Wiedergabe auf die MEMORY/EQ-Taste. Daraufhin wird die Programmliste angezeigt.
Falls der Player bereits programmiert wurde, wird die aktuelle Titelliste angezeigt.

2 Drücken Sie auf die Taste "NAVI/MENU", und wählen Sie dann mit den Tasten "VOL+" und "VOL–" die Titel für die Titelliste aus.

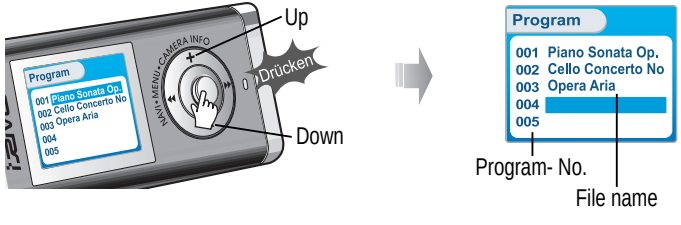

Aktivierung des Programm-Modus

3 Drücken Sie auf die Taste "NAVI/MENU", und wählen Sie mit den Tasten "VOL+" und "VOL–" die Titel für die Titelliste aus.

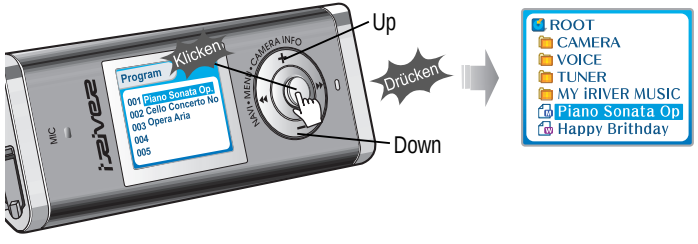

4 Drücken Sie die Taste MEMORY/EQ, um die Programmliste zu speichern.

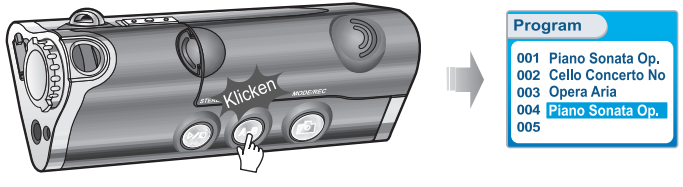

- Drücken Sie die Taste VOL+ oder VOL–, um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste MEMORY/EQ, um alle Dateien in diesem Ordner zu speichern.
- Unterordner werden nicht hinzugefügt.

Wiedergabe von Programmen

Drücken Sie nach dem Programmieren die PLAY/STOP-Taste, um die Titel der Reihe nach abzuspielen.

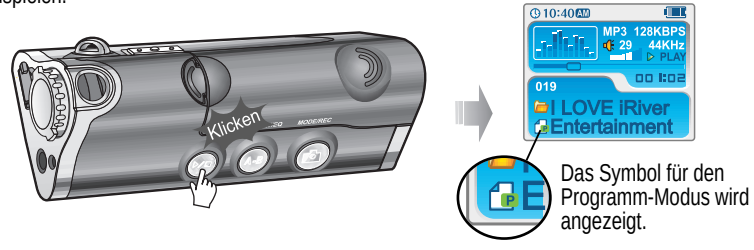

So löschen Sie Dateien aus der Liste

Wählen Sie mit der Taste MEMORY/EQ die zu löschende Datei aus, und drücken Sie auf die Taste MODE/REC. Die Programmliste wird daraufhin automatisch geändert.

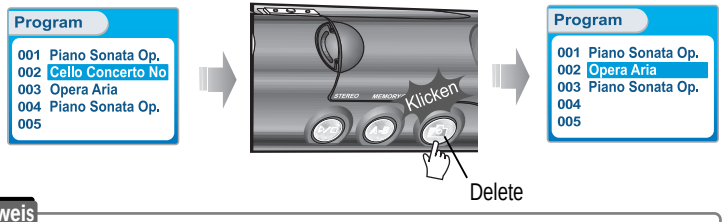

Hinweis

- Um alle programmierten Titel zu löschen, halten Sie die Taste MEMORY/EQ eine Zeitlang gedrückt.

Abbrechen des Programm-Modus

Drücken Sie im Stoppmodus die NAVI/MENU-Taste in Richtung VOL-.
Die Programmwiedergabe wird abgebrochen und die normale Wiedergabe gestartet.

Einstellung

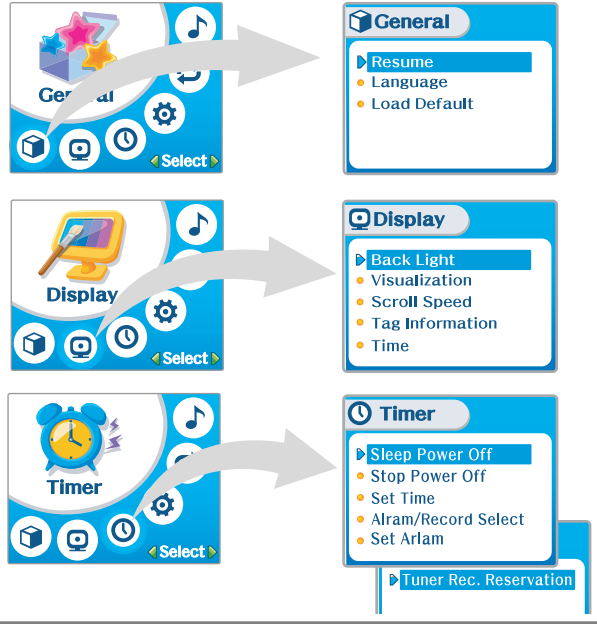

Hinweis

- Die Funktionen können sich mit unterschiedlichen Firmware-Versionen ändern.
- Benutzer können eigene Einstellungen vornehmen.

Anpassen der Funktionseinstellungen (Menü)

Einstellung

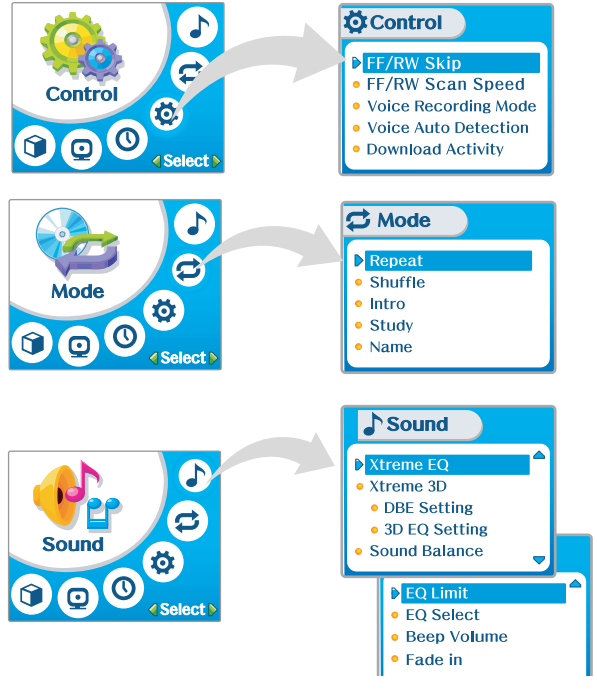

Grundfunktionen

- Halten Sie die Taste “NAVI/MENU” gedrückt, um das Menüsystem anzuzeigen.
- Das MENU-System besteht aus 6 Hauptmenüs mit Untermenüs.

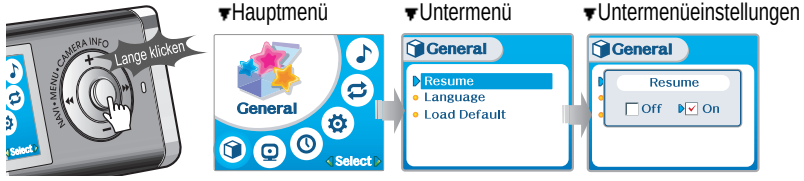

Anwahl Hauptmenü

1 Drücken Sie zur Anwahl des Menüs die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭.

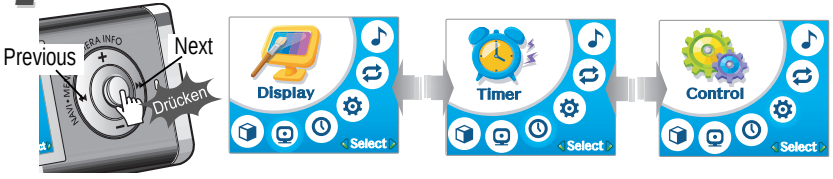

2 Drücken Sie die Taste NAVI/MENU.

Untermenü aufrufen

Drücken Sie zur Anwahl des Untermenüs die NAVI/MENU-Taste in Richtung ⏮ oder ⏭.
Drücken Sie zum Bestätigen die Taste NAVI/MENU.

Ein Untermenü kann durch Drücken der Taste NAVI/MENU in Richtung ⏮, ⏭ oder VOL +, VOL – eingestellt, abgebrochen oder geändert werden.

Verlassen des Untermenüs

Beim Einstellen des Untermenüs können Sie durch Drücken der Taste PLAY/STOP zum Hauptmenü zurückkehren.

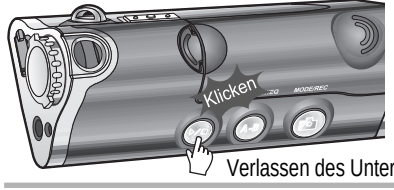

Verlassen des Hauptmenüs

Drücken Sie zum Verlassen des Hauptmenüs auf die Taste PLAY/STOP.

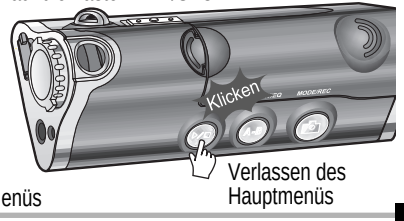

Allgemeines

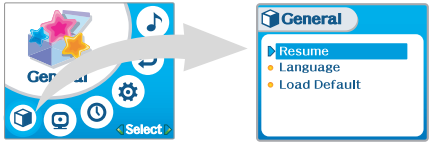

Resume

ON : Nach dem Anhalten der Wiedergabe oder nach erneutem Einschalten setzt der Player die Wiedergabe an der Stelle fort, an der diese unterbrochen wurde.
OFF : Nach dem Anhalten der Wiedergabe oder nach erneutem Einschalten beginnt die Wiedergabe beim ersten Titel.

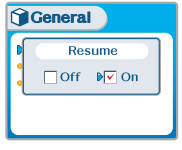

Language

39 Sprachen werden unterstützt
Informationen wie Songtitel und ID3-Tags sind abhängig von der Version des PC-Betriebssystemes, unter dem die Dateien erstellt wurden. (Wurde z. B. eine MP3-Datei unter einer englischen Version von Windows erstellt, muss für eine korrekte Anzeige des Titels als Sprache "English" eingestellt sein.)

Load Default

Die Menüoptionen werden auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.
Drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge:
Klicken Sie auf die Taste NAVI/MENU (select default menu), und wählen Sie das Standardmenü aus.
Klicken Sie danach auf ⏮ oder VOL+, und wählen Sie "YES".
Klicken Sie nun auf NAVI/MENU, und wählen Sie "YES" : Initialization).

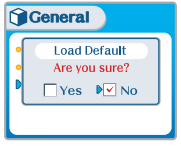

Display

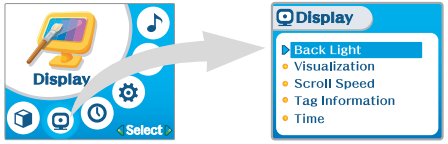

Back Light

Sie können einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

SEC : Die Hintergrundbeleuchtung kann zwischen 3 und 30 Sekunden eingeschaltet bleiben.
MINUTE : Die Hintergrundbeleuchtung kann zwischen 1 und 30 Minuten eingeschaltet bleiben.

Drücken Sie die Taste NAVI/MENU, um die eingegebenen Werte für SEC/MINUTE zu aktivieren.

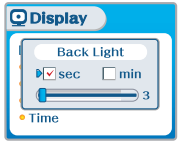

Visualization

Während der Wiedergabe stehen folgende Visualisierungsoptionen zur Verfügung : die bereits wiedergegebene Zeit eines Titels oder der auf dem Player zur Verfügung stehende Speicherplatz.

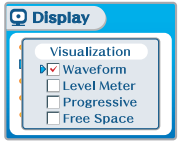

Waveform
Level Meter

Progressive

Free Space

Scroll Speed

Die Bildlaufgeschwindigkeit kann auf die Werte 1x / 2x / 4x / Vertical / Horizontal eingestellt werden.
Vertical : Bildlauf nach oben und unten.
Horizontal : Bildlauf von links nach rechts.

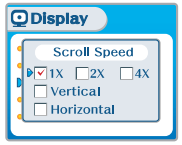

Tag Information

ON : Zum Titel werden die Informationen des ID3-Tags angezeigt.
Off : Zum Titel wird der Dateinamen angezeigt.

Hinweis

- Der Titel wird standardmäßig bei Songs ohne ID3-Informationen angezeigt.

Time

Normal : Die abgelaufene Zeit wird angezeigt.
Remain : Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

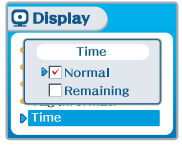

Hinweis

- Bei Titeln, die mit variabler Bitrate codiert wurden, kann eventuell die Zeit nicht korrekt angezeigt werden.

Timer

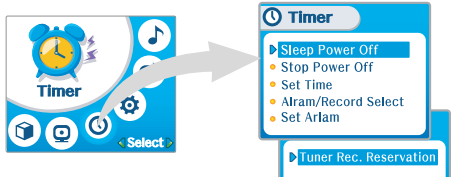

Sleep Power Off

Das Gerät wird nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet
(einstellbar in Minutenschritten von 0 bis 180 Minuten)
Durch Einstellen von BEEP auf ON ertönt 1 Minute vor dem Abschalten ein Piepton. Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ⏮ oder ⏭ ein. Um das akustische Signal ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste NAVI/MENU.

ON : Eine Minute vor dem automatischen Ausschalten des Geräts ertönt ein Signalton.
OFF : Es ertönt kein Signalton.
▷ Nach dem Abschalten wird Sleep Timer auf 0 zurückgesetzt.

Stop Power Off

Automatisches Abschalten im Stop-Modus.
(einstellbar in Minutenschritten von 1 bis 60 Minuten)
Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ⏮ oder ⏭ ein.

Set Time

Einstellen der aktuellen Zeit.
Drücken Sie die Taste NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um ein Einstellelement auszuwählen, und in Richtung VOL+ oder VOL-, um die Zeit einzustellen.
Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ⏮ oder ⏭ ein.

Alarm/Record Select

OFF : Die Alarm- und Senderaufnahmefunktionen sind ausgeschaltet, der Player schaltet sich zu keiner angegebenen Zeit ein.
ALARM : Zu der Zeit , die unter “Alarmeinstellung” (siehe unten) angegeben ist, schaltet sich der Player ein und beginnt mit der Musikwiedergabe.
TUNER RECORD : Zu der Zeit , die in der Einstellung für “Tuner Rec. Reservati on” (si ehe Sei te 5-21) angegeben ist, schaltet sich der Player ein und beginnt mit dem Aufzeichnen des gewählten Senders.

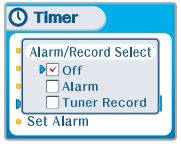

Alarm einstellen

Stellen Sie die Auslösezeit des Alarms ein.
Drücken Sie die Taste NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um ein Einstellelement auszuwählen, und in Richtung VOL+ oder VOL-, um den Alarm einzustellen.

Tuner Rec. Reservation

Stellen Sie den Sender und die Zeit für die Aufnahme ein.
Drücken Sie die Taste NAVI/MENU in Richtung ⏮ oder ⏭, um ein Einstellelement auszuwählen, und in Richtung VOL+ oder VOL-, um die Aufnahmezeit einzustellen.

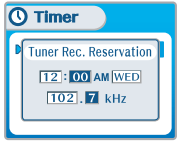

Control

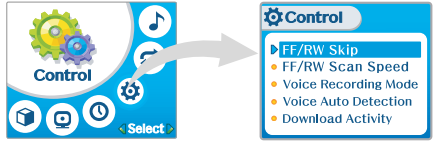

FF/RW Skip

OFF : Die Funktion zum Überspringen ist deaktiviert.
10 : Es werden 10 Titel auf einmal übersprungen.
DIRECTORY : Es wird zum nächsten bzw. vorherigen Ordner gesprungen.

Einstellen der Funktion für den langen bzw. kurzen Tastendruck der Tasten ⏮ oder ⏭.

FF/RW Scan Speed

Die Suchlaufgeschwindigkeit kann auf die Werte 1x/2x/4x/6x eingestellt werden.

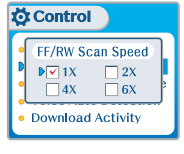

Sprachaufnahme-Modus

Die Aufnahmequalität kann während der Sprachaufnahme angepasst werden.

ON : Bei Sprachaufnahmen wird die Aufnahmelautstärke automatisch gesteuert, so dass Tonsignale von entfernten Quellen besser aufgezeichnet werden können.
OFF : AGC (Automatic Gain Control) ist deaktiviert.

Voice Auto Detection

Bei Sprechpausen wird die Sprachaufnahmefunktion automatisch unterbrochen. dieser Funktion kann bei längeren Sprachaufnahmen Speicherplatz gespart werden.

OFF : Die Voice Auto Detection ist deaktiviert.
Voice Auto Detection (erster Schieberegler) : Sie können den relativen Geräuschpegel einstellen, bei dem die Aufnahmefunktion aktiviert wird. (1-10).
Record pause time (zweiter Schieberegler) : Hier können Sie die Länge der Sprechpause einstellen, die zur Unterbrechung der Aufnahme führt (1-10).

Down Load Activity

Mit dieser Einstellung können Sie Audiodateien wiedergeben, während der Player an Ihren Computer angeschlossen ist.

OFF : Audiodateien werden wiedergegeben, während der Player an einen Computer angeschlossen ist (um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern).
ON : Auf dem Player wird die Meldung "Connected to USB" (Verbindung über USB) angezeigt. Sie können jetzt Dateien auf den Player übertragen.

Hinweis
- Diese Funktion muss auf "ON" gesetzt werden, damit Dateien auf den Player übertragen werden können.

Mode

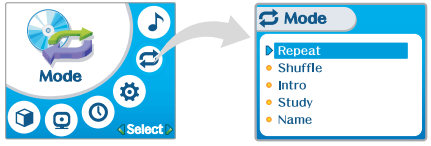

Repeat/Shuffle

Während eine Audio-Datei abgespielt wird, drücken Sie die Taste MODE/REC, um die gewählten Wiedergabemodi zu aktivieren, z. B. Repeat oder Shuffle.(Mehrfachauswahl möglich)

▼ ***So wählen Sie die gewünschte Einstellung aus***

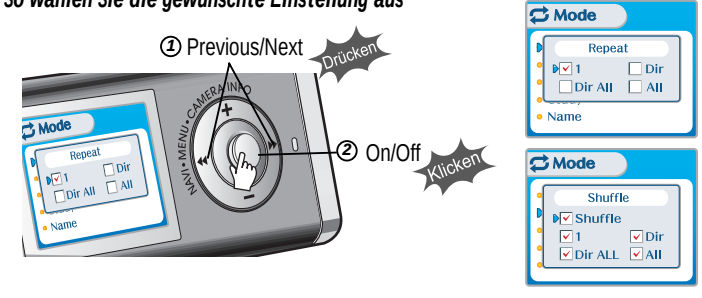

Hinweis • Wenn Sie die Taste MODE/REC drücken, ist nur der ausgewählte Wiedergabemodus verfügbar. (Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 5-5/6).

Intro

Intro : Wiedergabe der ersten 10 Sekunden jedes Titels.
Intro Highlight : Die Titel werden 10 Sekunden lang ab ihrer ersten Minute der Reihe nach angespielt.

Study

Wenn während der Wiedergabe kurz der Schieberegler ⏮, ⏭ bewegt wird, erfolgt ein Vorlauf des Titels um die eingestellte Zeit.
OFF : Der Study Mode ist deaktiviert.
Es können Sprünge von 1 - 60 Sekunden eingestellt werden.

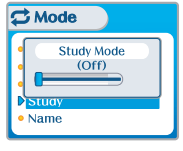

Name

Sie können Ihren Namen oder beliebigen Text eingeben.

- Wählen Sie das Zeichen mit den Tasten ⏮ oder ⏭, und drücken Sie die Taste NAVI/MENU, um das Zeichen einzugeben.
- Mit den Lautstärketasten + und – können Sie den Cursor im Namensfeld bewegen.
- Mit der Taste MEMORY/EQ können Sie zwischen Englisch und der von Ihnen bevorzugten Sprache wechseln.
- Mit der Taste MODE können Sie das Zeichen löschen.
- Drücken Sie zum Speichern und Beenden die PLAY/STOP-Taste.

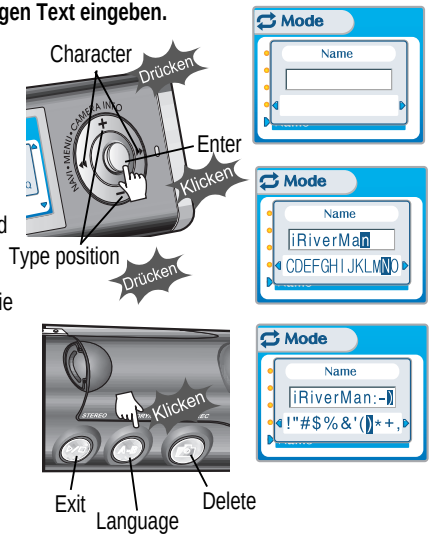

Hinweis • Chinesisch und chinesische Zeichen werden in der Funktion Name nicht unterstützt.

Sound

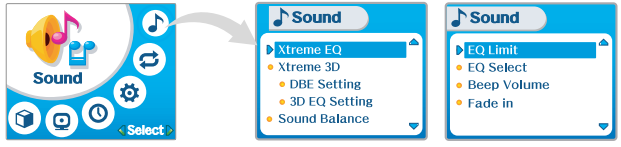

Xtreme EQ

Sie können das Klangbild Ihrem Geschmack anpassen.
Der Equalizer besitzt fünf regelbare Bänder, die von –15 dB bis +15 dB in 3 dB-Schritten angepasst werden können.

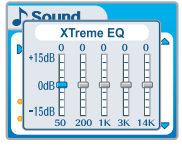

• *So stellen Sie Xtreme EQ ein*

1. Wählen Sie über die Taste ⏮ oder ⏭ das gewünschte Band aus.

2. Passen Sie den Pegel über die Lautstärketaste + oder – an.

3. Verlassen des Xtreme EQ-Menüs

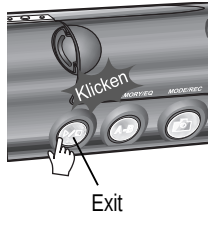

Xtreme 3D

Sie können den Pegel des 3D-Klangs anpassen (Minimum, Natural und Maximum).
Sie können den 3D-Klang erweitern, indem Sie Bass Boost oder 3D EQ wählen. Sie können auch den Pegel des 3D-Klangs mit dem Schieberegler ⏮ oder ⏭ anpassen. Wählen Sie mit der Taste NAVI/MENU die Option DBE oder 3D EQ aus.

DBE Einstellung

Sie können den Pegel des mittleren Bassbereichs von Band 1 bis 4 einstellen.
Außerdem können Sie den Bass Boost in 3 dB-Schritten von 0 dB bis auf 15 dB anheben.

DBE (Dynamic Bass Enhancement) verstärkt tiefe und mittlere Frequenzen und arbeitet nur bei Verwendung von Xtreme 3D.

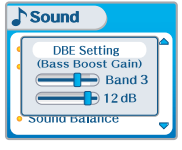

3D EQ-Einstellung

Sie können das Klangbild Ihrem Geschmack anpassen.
Der Equalizer besitzt fünf regelbare Bänder, die von –15 dB bis +15 dB in 3 dB-Schritten angepasst werden können.

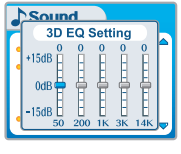

Sound Balance

Die Ausgabe des Audiosignals kann stärker über den rechten oder den linken Kanal oder auf beiden Kanälen gleichlaut eingestellt werden. Wird der Balanceregler nach links verschoben (L, 20), wird das Tonsignal nur über den linken Kopfhörer ausgegeben. Wird der Balanceregler nach rechts verschoben (R, 20), wird das Tonsignal nur über den rechten Kopfhörer ausgegeben. Der Standardwert ist 0, der Tonsignalpegel ist bei beiden Kopfhörerseiten gleich.

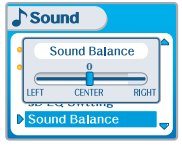

EQ Limit

ON : Begrenzt die Einstellung der Equalizer-Frequenz, um Klangverzerrungen zu vermeiden.
OFF : Sie können den Originalsound hören, es kann aber zu Verzerrungen kommen.

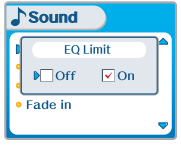

EQ Select

Es stehen verschiedene Equalizer-Einstellungen zur Auswahl.
Wählen Sie die EQ-Einstellung über die Tasten ⏮ oder ⏭, und drücken Sie die Taste NAVI/MENU.

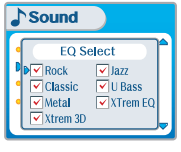

Hinweis

- NORMAL EQ kann nicht gewählt werden.
- Werden Xtrm EQ oder Xtrm 3D nicht gewählt, so stehen Xtrm EQ- oder Xtrm 3D-Einstellungen bei der Wiedergabe nicht zur Verfügung.

Beep Volume

Lautstärke einstellen.
Zum Ausschalten auf ”0” einstellen.

Fade in

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Lautstärke im Wiedergabemodus langsam erhöht, um plötzliche Lautstärkespitzen zu vermeiden.

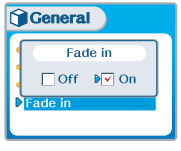

Contents

Fehlerbehebung 6-1

Vorsichtsmaßnahmen 6-2

Zubehör 6-3

Technische Daten 6-4

Fehlerbehebung

Sollten die Probleme nach Überprüfung der folgenden Hinweise nicht zu beheben sein, wenden Sie sich bitte an Ihren iRiver-Vertragshändler oder an den Kundendienst unter www.iRiver.com.

Keine Stromversorgung	• Prüfen Sie, ob der HOLD-Schalter (Sperre) des Players in der Position ON steht. Ist dies der Fall, schalten Sie den Schalter in die Position OFF. • Überprüfen Sie den Zustand der Batterie. • Legen Sie eine neue Batterie ein.
Während der Wiedergabe ist kein Ton und keine Verzerrung zu hören.	• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf "0" steht. • Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer fehlerfrei verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht verschmutzt ist. Reinigen Sie den Stecker gegebenenfalls mit einem trockenen, weichen Lappen. • Beschädigte MP3- oder WMA-Dateien verursachen ein Rauschen, und der Ton kann aussetzen. Überprüfen Sie durch Wiedergabe auf dem PC, ob die Dateien beschädigt sind.
Die Anzeige von Zeichen auf der LCD-Anzeige ist nicht korrekt.	• Überprüfen Sie die Sprachauswahl (über Menu – General – Language), und stellen Sie sicher, dass die richtige Sprache gewählt wurde. (Siehe Seite 5-12)
Schlechter UKW-Radioempfang	• Bringen Sie Player und Ohrhörer in eine andere Position. • Schalten Sie andere elektrische Geräte in der Umgebung des Players aus. • Das Ohrhörerkabel dient auch als Antenne und muss für einen optimalen Radioempfang richtig angeschlossen sein.
MP3-Datei konnte nicht heruntergeladen werden	• Überprüfen Sie den Zustand der Batterie. • Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zwischen Computer und Player richtig angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Music Manager richtig funktioniert. • Stellen Sie sicher, dass auf dem Player genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit

- **Player nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.**
  Der Player ist für den Betrieb während des Gehens oder Laufens konzipiert. Durch Herunterfallen und harte Stöße kann der Player jedoch beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie den Kontakt des Players mit Wasser.**
  Bei Kontakt mit Wasser können interne Bauteile des Players beschädigt werden. Wenn der Player in Kontakt mit Flüssigkeiten geraten ist, trocknen Sie ihn so schnell wie möglich von außen mit einem weichen Tuch ab.
- **Bewahren Sie den Player nicht in der Umgebung von Wärmequellen auf. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Sand, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischer Stoßbelastung. Lassen Sie ihn nicht in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern liegen. Nicht auf unebenen Flächen betreiben.**
- **Entfernen Sie die Batterie, wenn der Player längere Zeit nicht in Gebrauch ist.**
  Batterien, die über längere Zeit im Player gelassen werden, können korrodieren und das Gerät beschädigen.
- **Alle Daten in diesem Gerät können durch starke Stöße, Blitzschlag oder Stromausfall usw. verloren gehen.**
  Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Datenverlust, einschließlich des Verlustes von Daten, die in diesem Gerät gespeichert sind, auf Grund von starken Stößen, Blitzschlag oder Stromausfall und kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden. Sie sind für die Sicherung aller in diesem Gerät gespeicherten Daten verantwortlich.

Kopf- und Ohrhörer

- **Sicherheit im Straßenverkehr**
  Tragen Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer beim Führen eines Kraftfahrzeugs oder beim Fahrradfahren.
  Dies kann eine Gefährdung darstellen und ist zudem vom Gesetzgeber verboten. Auch wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, können laut eingestellte Kopfhörer eine Gefahr darstellen, besonders an Fußgängerübergängen. Seien Sie aufmerksam, und verzichten Sie in gefährlichen Situationen auf Kopfhörer.
- **Hörschäden vorbeugen**
  Hören Sie über die Kopfhörer/Ohrhörer Musik nicht mit hoher Lautstärke. Experten raten von häufigem und lauten Musikhören mit Kopfhörern ab. Sollten Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder verzichten Sie auf Kopfhörer.
- **Rücksicht auf andere**
  Halten Sie die Lautstärke in einem akzeptablen Bereich. Nur dann können Sie Geräusche von außen wahrnehmen, zugleich nehmen Sie Rücksicht auf Personen in Ihrer Umgebung.

Zubehör

1 Ohrhörer/Schutzhülle

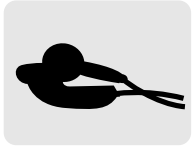

2 USB-Kabel

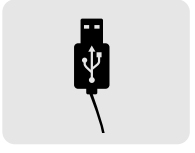

3 Installations-CD

4 Benutzerhandbuch und Garantiekarte Kurzanleitung

5 Akku (1EA)

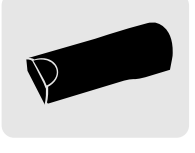

6 Umhängegurt

7 Tragetasche

8 Armband

9 Adapter (Netzteil)

Hinweis

- Das Zubehör kann ohne Ankündigung geändert werden und von der Abbildung abweichen.

Technische Daten

Speicher	256MB	512MB
Modellnr.	iFP-1090	iFP-1095

※ Der Speicher kann nicht erweitert werden.

Kategorie	Merkmal	Technische Daten	
Audio	Frequenzbereich	20 Hz ~ 20 KHz	
	Kopfhörerausgang	(L) 18 mW + (R) 18 mW (16 Ohm) max. Lautstärke (L) 12 mW + (R) 12 mW (32 Ohm) max. Lautstärke	
	Rauschabstand	90 dB(MP3)	
UKW-TUNER	FM-Frequenzbereich	87,5 ~ 108 MHz	
	Rauschabstand	60 dB	
	Antenne	Antenne im Kopfhörer-/Ohrhörerkabel integriert	
Unterstützte Dateitypen	Dateityp	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG, ASF	
	Bitgeschwindigkeit	8 ~ 320 KBit/s (Ogg: 44,1 kKz, 96 Kbps – 225 Kbps)	
	Tag-Info	ID3 VI,ID3 V2 2.0,ID3V23.0,ID3 V2 4.0	
LCD		grafisches 260.000-Farben-LTPS(Polykristallines Tieftemperatur-Silizium-) LCD mit Hintergrundbeleuchtung	
Sprache		40 Sprachen	
Sprachaufnahmen		Ca. 18 h (32 kbps, 256 MB)	Ca. 36 h (32 kbps, 512 MB)
Max. Wiedergabezeit		Ca. 35 h (128 KBit/s, MP3, Lautstärke: 20, EQ Normal, LCD off)	
USB		USB1.1 (volle Geschwindigkeit unterstützt)	
Abmessungen		Ca. 91,1 (B) x 34 (T) x 31,3 (H) mm	
Gewicht		63 g (einschließlich Akku)	
Batterie		Akku	
Betriebestemperatur		-5 ℃~ 40 ℃	

Hinweis

Hinweis